

TEPRA

PRO

贴普乐



SR5900C

使用说明书

使用本产品时，请务必先仔细阅读《使用说明书》，然后正确地予以使用。
请妥善保管好《使用说明书》，以便下次使用时查阅。

使用本产品之前，请务必阅读本文档和以下标签编辑软件使用说明书。

SPC10 使用说明书

介绍如何使用 Windows 版“TEPRA Label Editor SPC10”。

TEPRA LINK 2 使用说明书

介绍如何使用 iOS/Android 版“TEPRA LINK 2”。



<http://www.kingjim.cn/support/manual/>

 **KING JIM**

— 锦 宫 —

前言

非常感谢您购买“贴普乐”PRO SR5900C 标签打印机。使用前，请务必阅读本使用说明书。此外，本使用说明书同时还带有保修卡。保修卡请务必与购买商品时的发票放在一起。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称		有害物质					
		铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电子部件 / 电路板		×	○	○	○	○	○
附件	交流电源适配器	×	○	○	○	○	○
	接口电缆	×	○	○	○	○	○
	电源电缆	×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T11364 的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
但这只是因为在保证产品性能和功能条件下，现在还没有可替代的材料和技术而被使用。

产品环保使用期限的使用条件

本产品的环保使用期限，表示按照本产品的安全使用注意事项使用的情况下，从生产日开始，在标志的年限内使用，本产品含有的有害物质不会对环境、人身和财产造成严重影响。



- 使用标签带，请务必使用带“贴普乐”PRO 的专用标签带。
- 在电视机、收音机或其它数字接收器附近使用本打印机可能会产生反馈噪音。
- 本套设备是中国国内专用的。
- 评级信息标注在本产品的底面。
- 请在安装软件时确认软件使用承诺书。
- 请勿擅自转载本说明书中的部分或全部内容。
- 本书内容可能会在没有通知的情况下进行修改，敬请谅解。
- 在制作本说明书时，我们力求全面。如发现书中有不明白的地方、错误、遗漏等，请与我公司联系。
- 使用说明书的最终解释权归 KING JIM 所有。

!! 注意 !!

- 关于使用“贴普乐”制成的标签
就像聚氯乙烯那样，因添加了可塑剂的材料等粘附体材质、环境条件、粘贴时的状况等，可能会出现以下现象：标签颜色发生改变、脱落、文字消失、从粘附体上脱落，残留有胶水，标签颜色渗透到标签底，标签底受损变得难看等。使用前，请充分确认使用目的及粘接面的材质等。而且，对于因此产生的损失及逸失利益等，我公司不承担任何责任，敬请谅解。
- 请勿进行本书没有记载的任何操作。否则可能会导致事故及故障。

开放源代码软件许可协议

有关开放源代码软件许可协议的详细信息，请从 KING JIM 网站（<http://www.kingjim.cn/>）下载“TEPRA Label Editor SPC10”，参阅 [License] 文件夹中的“OSSLicense.pdf”文件。




- App Store 是 Apple Inc. 的商标。
- Android 是 Google LLC 的商标。
- 锦宫，锦宫事务，贴普乐，TEPRA，TEPRA PRO，P 标志是株式会社锦宫事务的商标。
- 其他所记载的公司名及商品名是各公司的商标或注册商标。

●安全注意事项…请务必遵守！




为了防止对使用者及其他人造成伤害或是造成财产损失，请务必遵守以下事项。
















使用本产品时，请务必先仔细阅读《使用说明书》，然后正确地予以使用。另外，请妥善保管好《使用说明书》，以便必要时随时可以查阅。


●下面针对因无视说明书上的标识指示、实施错误操作所造成的伤害及损失程度予以说明。

 危险	如无视该标识指示、实施错误操作的话，则「可能会导致人员死亡或重伤，并且会造成严重的危害」。
 警告	如无视该标识指示、实施错误操作的话，则「可能会导致人员死亡或重伤」。
 注意	如无视该标识指示、实施错误操作的话，则「可能会导致人员受伤或造成财产损失」。

●以下图标分别表示用户应遵守的事项。

 该图标表示：需要引起注意的事项。 |  该图标表示：严禁操作的事项。 |  该图标表示：务必执行的事项。

 警告	
关于AC电源适配器	
	请勿使用本产品附带的专用AC电源适配器（AS1527J 制造商：飞宏科技股份有限公司）以外的其他适配器。否则可能会导致产品发生故障、异常发热、冒烟等现象，并引起火灾或触电。
	请勿对AC电源适配器施加指定电源电压以外的电压。否则可能会导致产品发生故障、异常发热、冒烟等现象，并引起火灾或触电。
	请勿拉扯AC电源适配器的电线或在电线上堆放重物。否则会引起火灾或触电。
	请勿擅自拆卸、改造AC电源适配器。
	请勿在湿度较大的环境下使用。
	请勿对AC电源适配器进行多路并联接线。
	AC电源适配器的电源线若有损伤，请不要使用。
其他	
	对本机内部进行检修、调整、修理时，请与您的经销商进行联系。（如果因用户自行拆卸、改装而导致本机发生故障，即使在保修期限内，仍为收费修理）。
	当有异物进入本机时请不要使用。
	请勿对本产品施加踩踏、跌落或敲击等强烈的冲击力。否则会造成本产品损坏，或是引起火灾或触电。如本产品发生损坏，请在关闭电源后将AC电源适配器从插座中拔出，并与您的经销商或代理商进行联系。如产品损坏后继续予以使用，则可能会引起火灾或触电。
	请勿用潮湿的手来对本产品、AC电源适配器或插头进行操作。否则会导致产品发生故障，或是引起火灾或触电。
	请将安放本产品和《使用说明书》的塑料袋放在儿童够不到的地方或是予以丢弃，以防止小孩将其套在头上或吞噬下去，从而导致窒息。
	请勿在本产品上面喷洒饮料（茶水、咖啡、果汁等）或杀虫剂。否则会导致产品发生故障，或是引起火灾或触电。如不小心将水等液体洒在本产品上，请在关闭电源后将AC电源适配器从插座中拔出，并与您的经销商或代理商进行联系。如继续予以使用，则可能会引起火灾或触电。
	请勿擅自对本产品进行拆卸或改造。否则可能会引起火灾或触电。另外，请遵照本说明书中的指示来进行操作，否则可能会引发事故或产品故障。

⚠ 注意	
⊘	关于自动圆角器 在拆卸「圆角修剪托盘」时，请务必先关闭电源。如在卸下「圆角修剪托盘」后继续操作本产品，则可能会造成刀刃切伤手指的危险后果。另外，在清洁自动圆角器时，请千万不要将手指伸入自动圆角器内。否则可能会切伤手指。
⊘	关于自动刀具 在打印过程中或是裁切运作过程中，请勿用手指触摸标签带出口附近。否则可能会切伤手指。
⊘	关于半切刀具 在打印过程中或是裁切运作过程中，请勿用手指触摸标签带出口附近。否则可能会切伤手指。
⚠	其他 如果产品本体上显示了此关于海拔高度安全警告标识（  ），其标识含义为：加贴该标识的设备仅按海拔2000m进行安全设计与评估，因此，仅适用于在海拔2000m以下安全使用，在海拔2000m以上使用时，可能有安全隐患。 ⊘ 请勿在本产品上面堆放物品或是将本产品放置于不稳定的场所（如摇晃的桌子或倾斜处）。否则可能会导致产品掉落或倒下，从而造成人员受伤。 ⊘ 请勿在电源打开状态下拔出AC电源适配器。否则可能会导致无法正常打印。
⚠	关于“贴普乐”打印出的标签 本产品在使用时可能会因“加入可塑剂的材料（如氯化乙烯）等所贴贴物体的材质”、“环境条件”、“粘贴标签时的具体情况”等因素而发生以下不良现象：标签颜色发生变化、标签发生剥落、文字消失、无法从所贴贴物体上剥下标签、残留下标签粘着剂、标签颜色渗入标签底层、标签底层损坏等。请在明确使用目的以及粘贴标签面的材质的之后再使用本产品。另外，对于上述不良现象所造成的损害或利益损失等，本公司不承担任何责任，敬请谅解。
⊘	使用时的其他注意事项 请勿将本产品在阳光下直射、火源、空调设备附近等高温或低温的场所、潮湿或灰尘较多的场所使用或存放。使用温度范围为5°C~35°C。

■ 在无线连接下使用时的说明

1.
 - 使用频率：2.4 - 2.4835 GHz
 - 等效全向辐射功率(EIRP)：天线增益< 10dBi 时：≤ 100 mW 或≤ 20 dBm
 - 最大功率谱密度：天线增益< 10dBi 时：≤ 10 dBm / MHz (EIRP)
 - 载频容限：20 ppm
 - 带外发射功率（在2.4-2.4835GHz 频段以外）≤ -80 dBm / Hz (EIRP)
 - 杂散发射（辐射）功率（对应载波±2.5 倍信道带宽以外）：杂散辐射等其他技术指标请参照2002/353 号文件
2. 不得擅自更改发射频率、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自外接天线或改用其它发射天线；
3. 使用时不得对各种合法的无线电通信业务产生有害干扰；一旦发现有害干扰现象时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用；
4. 使用微功率无线电设备，必须忍受各种无线电业务的干扰或工业、科学及医疗应用设备的辐射干扰；
5. 不得在飞机和机场附近使用；
6. 本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID:2017DJ7421 的无线电发射模块。

■ 频率注意事项

本产品的频率波段为 2.4 GHz。此频率范围与工业、科学和医疗设备的频带宽度相同，如微波炉和用在工厂生产线的移动设备识别（RF-ID）系统（经许可的建筑物无线电站和未经许可的指定低功率无线电站）。在使用本产品之前，请确保附近没有用于移动设备识别的无线电站或指定低功率无线电站建筑物。如果本产品会对用于移动设备识别的无线电站建筑物造成电磁干扰，请立即停止使用并停止产生电磁场。如果本产品对用于移动设备识别的特殊低功率无线电站造成电磁干扰或引起类似问题，请联系本公司客户服务部。

■ 使用无线 LAN 时的安全注意事项

(有关客户权利 (维护隐私) 的重要信息)

使用无线 LAN 替代 LAN 电缆的优点是：由于使用无线电信号交换信息，因此只要设备在无线电信号的范围内，就可以方便地连接到网络上。这种技术的缺点在于，在一定范围内，电磁信号可以穿过障碍物（如墙壁），因此如果在某种程度上未能执行安全对策，可能会发生以下类似问题。

- 通信数据会被截取
第三方可能会在未经授权的情况下接收无线传输，并可能从这些传输中获取个人信息（如 ID、密码或信用卡号）或截取个人电子邮件的内容。
 - 对网络的未授权访问
第三方可能会在未经许可的情况下访问个人或公司内部网络并实施以下任意活动。
 - 获取个人数据或其他秘密信息（信息泄漏）
 - 假装其他用户并发送不当数据（假冒）
 - 重写被截取数据的内容并重新发送（伪造）
 - 带入可能导致数据丢失或系统崩溃的计算机病毒（损坏）起初，因无线 LAN 产品的安全相关设定和使用该产品而产生此类问题的可能性有所降低，因为无线 LAN 卡和接入点具有处理这些问题的安全措施。我们建议您在使用本产品之前根据自己的判断进行安全设定、承担全部责任并完全理解若不进行任何安全设定可能会发生的问题。
- 对于使用无线 LAN 进行数据通信期间出现的数据或信息泄漏事故，本公司概不负责。

■ 标签带使用时的注意事项


- 请避免标签带掉落，不要对其进行拆解。否则可能会导致故障。
- 请勿拉扯、硬塞从标签带出口伸出来的标签带。否则可能会导致故障。
- 请将标签带保管在阴暗处，避免阳光直射、高温、潮湿、灰尘等。标签带开封后，请尽快使用。

MEMO

用完的标签带中有已印刷结束的碳带。
请根据需要回收已印刷结束的碳带。





■ 关于本产品上的标识

为了安全并正确地使用本产品，防止用户及第三者发生人身伤害和财产损失的危险，本产品上使用了以下标识。每个标识所表示的意义如下所示。在使用本产品之前，请充分理解其含义。




其他注意事项

使用本机时，请仔细阅读“安全注意事项”，按照其指示来操作。

- 不用时，请将AC 电源适配器、电源线、USB 线或LAN 电缆从本机及插座上拔下。避免出现被电源线绊倒等意外事故。
- 请避免在阳光能够直射的场所、车内等热量聚集的场所、取暖设备及发热设备附近等温度异常高及温度异常低的场所、潮湿及灰尘较多的场所使用、保管。
- 请勿将标签粘贴到人体、其他生物、公共场所及他人的物品上。
- 请勿遮盖或堵塞AC电源适配器插口、USB端口、LAN端口或标签带出口。
- 绝对不能用手触摸印刷头。
- 使用标签带，请务必使用带“贴普乐”PRO 的专用标签带（6 mm、9 mm、12 mm、18 mm、24 mm、36 mm宽度）。
- 请避免使用已用完的标签带及在未安装标签带的情况下按 。否则的话，印刷头会过热，出现故障。
- 传送标签带，请务必通过 （传送标签带）操作，或执行标签编辑软件的 （传送标签带）或 （传送裁切标签带）。绝对不能用力用手拉扯标签带。如拉扯从标签带出口露出来的标签带，可能会导致不能正常印刷，标签带不能使用。
- 使用标签带时要小心轻放，避免碰撞。
- 标签带输出时，会存在声响，并非异常。
- 用剪刀裁剪标签带时，请注意不要伤到手指。
- 请勿将非“贴普乐”PRO 的专用标签带的标签插入自动圆角器中。
- 长时间不使用时，AC 电源适配器、电源线、USB 线、LAN电缆、标签带从主机上卸下。本机、AC 电源适配器、电源线、USB 线、LAN 电缆及标签带等，请保管在阴暗场所，避免阳光直射、高温潮湿、电磁及振动、灰尘等。
- 请勿进行本书没有记载的任何操作。否则可能会导致事故及故障。
- 可能会在不通知用户的情况下变更使用说明书中记载的内容、规格、设计等。

● 本书的使用方法

本书使用以下符号来介绍

【符号】	【说明】
①, ②	表示操作步骤。
参照 	提示相关事项的参照页码。根据需要，请阅览参照页的有关内容。
MEMO	表示有用的补充信息。
!! 注意 !!	表示功能限制及条件等希望引起注意的事项。

关于标签样本：


本书中使用的标签样本全部是示意图。为了便于说明，所打印的标签带是变更购买时的初始设定值并进行了缩小或余白调整。

● 目录


● 安全注意事项..... 1	● 认为有故障时..... 36
其他注意事项..... 4	指示灯是否亮起或闪烁? 36
● 本书的使用方法..... 5	执行打印后, 本机没有反应 37
● 目录..... 6	文字没有印刷好..... 37
● 确认包装清单..... 7	印刷标签后, 不执行自动裁切..... 38
● 各部分的名称和功能..... 8	标签无法粘贴..... 38
● 使用前的准备..... 9	自动圆角器工作不正常..... 38
安装标签带..... 9	标签带半切不能正常工作..... 38
连接电源线..... 10	打印的标签长度与设定的长度不同..... 38
接通电源..... 11	初始化..... 39
传送标签带..... 11	● 关于维护..... 40
● 印刷演示..... 12	使用打印头清洁带..... 40
● 印刷当前设定信息..... 13	● 主要规格..... 41
● 印刷 PIN 码..... 14	● 索引..... 42
● 贴标签..... 15	● 关于售后服务..... 44
● 将边角修成圆角..... 16	
自动圆角器的保养..... 17	
● 使用完毕后 (切断电源)..... 18	
● 灵活使用标签带..... 19	
● 安装至电脑或智能机..... 20	
安装之前..... 20	
使用 Windows 连接到打印机..... 22	
关于“TEPRA Network Config Tool” (网络配置工具)..... 34	

● 确认包装清单


请确认包装清单中的产品是否齐全。

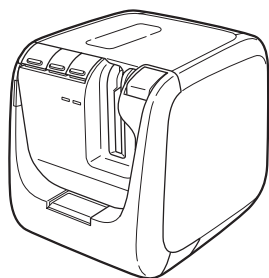


“贴普乐” PRO SR5900C主机

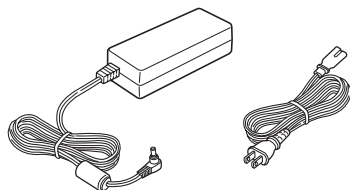

AC电源适配器（AS1527J）和电源线

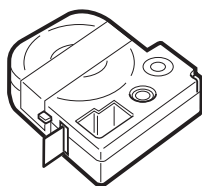

试用PRO标签带

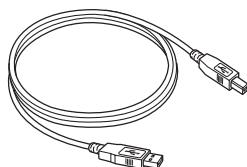

USB 线




使用说明书（附带保修卡）

MEMO


本机包装不包含 CD 光盘、标签编辑软件使用说明书，请浏览公司网站并下载。
(地址 <http://www.kingjim.cn/>) 另外，下载的时候需要互联网环境。

●各部分的名称和功能


正面

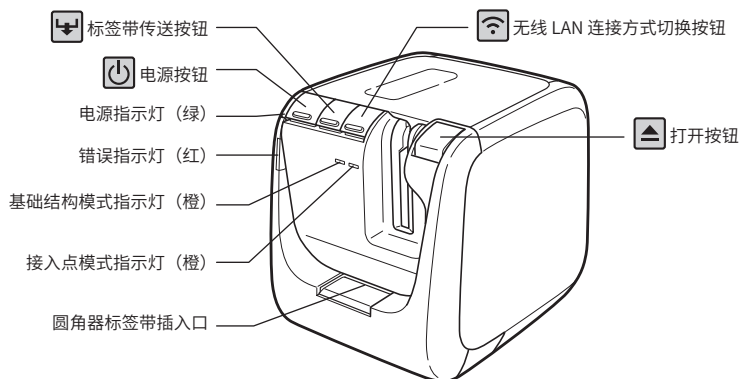

背面

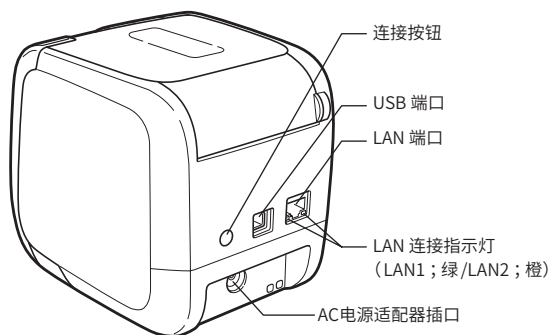

内部

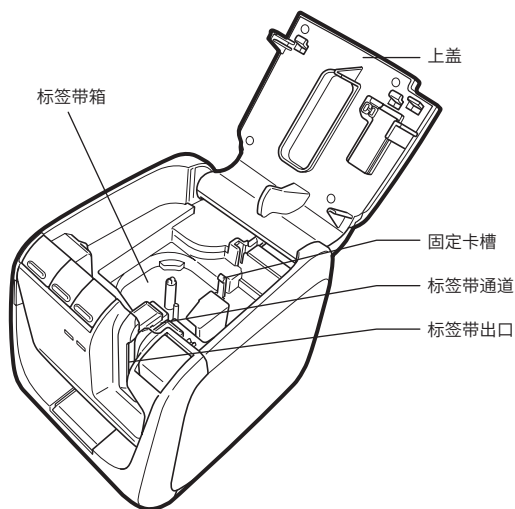


●使用前的准备


安装标签带

1 将带碳带旋紧

请将铅笔等插入要安装的标签带的孔内，沿箭头方向轻轻旋转，收紧碳带。

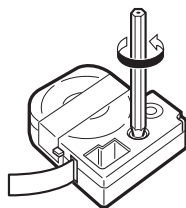


2 打开上盖

按  按钮后，上盖会打开。


!! 注意 !!

请勿握住上盖将本机提起来。否则，盖子脱离，主机坠落，可能导致人员受伤及主机破损。

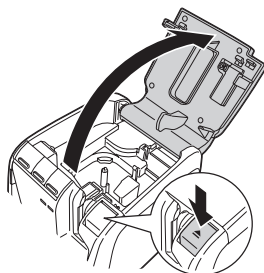

3 安装标签带

将贴有标签的一面朝上，用力将标签带按下去。如安装正确，则标签带被固定到本机的固定卡槽内。安装新的标签带及标签带前端露出较长的标签带时，先将弯曲的标签带前端弄直，再将标签带放入“标签带通道”的槽内。

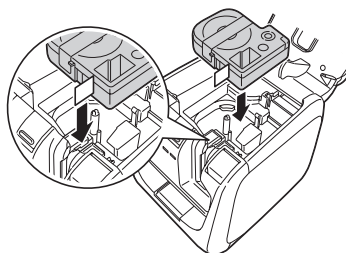


4 关上上盖

用手指轻轻按上盖，紧密切闭。

!! 注意 !!


如果没有用力将标签带按到位就将上盖关闭，则可能会导致本机及标签带破损。

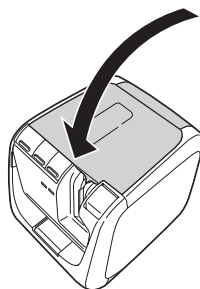

MEMO

标签带取出方法


为了能稳定印刷，标签带被紧密地固定到主机上。取出标签带时，将手指夹在标签带侧面的按手处，垂直向上将其取出。

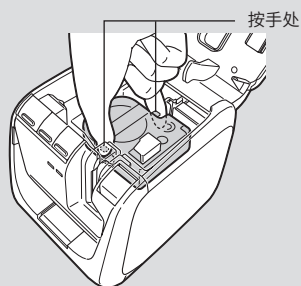

连接电源线

利用本产品附带的AC电源适配器（AS1527J）通过家用电源插座（电压220V）来获取电源。

- ❶ 将电源线插入AC电源适配器。
- ❷ 将AC电源适配器的插头紧紧地插入本产品背面的AC电源适配器插口。
- ❸ 将电源线的电源插头插入家用电源插座。

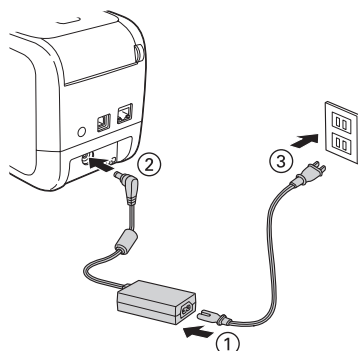

!! 注意 !!

- 请务必使用本产品附带的专用AC电源适配器（AS1527J）。
- 请勿用力拉扯或反复弯折AC电源适配器的电线，否则可能会导致其断线。
- 有时会因插头短路等原因而导致安全功能自动开启并切断AC电源适配器的电路。
- AC电源适配器并不在保修范围内。


接通电源

!! 注意 !!

- 使用USB线时，如果在安装打印机驱动程序之前将打印机连接到电脑并打开打印机电源，则可能无法正确安装打印机驱动程序。请首先安装打印机驱动程序。
- 如果在电脑安装打印机驱动程序之前使用USB线将打印机连接到电脑，屏幕上可能会出现一个对话框，表示检测到新硬件。单击 [取消]，关闭打印机电源，然后安装TEPRA Label Editor SPC10中的打印机驱动程序。


1 按 按钮以开启本机的电源。

电源指示灯（绿）开始闪烁几秒钟，然后打印机电源开启，电源指示灯（绿）亮起。

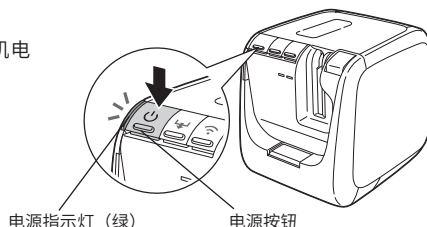

MEMO

如未安装标签带，错误指示灯（红）将会闪烁。请在打印之前安装标签带。

参照  第9页 “安装标签带”

传送标签带

MEMO

执行“传送标签带”或“裁切标签带”后，标签带及带碳带被收紧。标签带安装好后，请务必实施“传送标签带”或“裁切标签带”操作。

1 按本机上的 按钮，或执行标签编辑软件的 （传送标签带）或 （传送裁切标签带）。

“传送标签带”操作下，标签带被空送约19mm。

“传送裁切标签带”操作时，空送约19mm标签带后，自动裁切标签带。

有关标签编辑软件的详细信息，请参阅标签编辑软件使用说明书。


● 印刷演示


可执行印刷演示确认本机能否正常工作。

!! 注意 !!

4mm 宽度的标签带不能执行印刷演示。

打印演示会自动半切标签带。请勿使用禁止标签带半切的标签带来执行打印演示。


- 1 当按下本机上的  按钮 3 秒或更长时间时，
将打印一张演示标签。

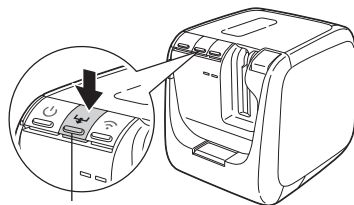

标签带传送按钮


!! 注意 !!

打印演示会自动半切标签带。请勿使用禁止标签带半切的标签带来执行打印演示。

参照  第 19 页“灵活使用标签带”

样本（缩小至 75%）

18mm 宽度标签：



9mm 宽度标签：



MEMO

使用 6mm 至 36mm 宽的标签进行印刷演示。打印的详细信息因标签宽度的不同而略有不同。


●印刷当前设定信息

印刷当前设定信息，以确认各打印机设定，例如检查打印机网络设定。

!! 注意 !!

4mm 宽度的标签带不能执行印刷当前设定信息。


- 1 当按下本机上的  按钮 3 秒或更长时间时，将打印一张显示当前设定信息的标签。

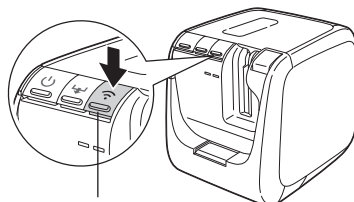

无线 LAN 连接方式切换按钮

!! 注意 !!

打印当前设定信息会自动半切标签带。请勿使用禁止标签带半切的标签带来执行打印当前设定信息。

参照  第 19 页 “灵活使用标签带”

打印的详细信息

将打印以下详细信息。如必要，请在连接到网络之前检查这些详细信息。

	项目	详细项目
①	一般信息	软件版本，打印机名称，Bonjour 服务名称，无线 LAN 模式
②	有线 LAN 信息	IP 地址 / 子网掩码，有线 LAN 以太网地址
③	无线 LAN (基础结构模式) 信息	IP 地址 / 子网掩码，无线 LAN 以太网地址，SSID
④	无线 LAN (接入点模式) 信息	SSID，密码

样本

24mm 宽度标签：

②	①		③
		<div><div><General> Software Printer Bonjour WLAN Mode <LAN> IP Ethernet Address <WLAN Infrastructure> IP</div><div>2.100 SR5900CA0E000 KING JIM TEPPA PRO SR5900C Infrastructure Auto(0.0.0.0/0.0.0.0) B0E892A0E000 Auto(0.0.0.0/0.0.0.0)</div></div>	<div><div>Ethernet Address SSID <WLAN Access Point> SSID Password</div><div>000000000000 - DIRECT-SR5900CA0E000 12345678</div></div>
	③		④

以上是标签示例。

请检查实际标签上打印的设定详细信息。


● 印刷 PIN 码

基础结构模式下无线 LAN 连接设定期间，可印刷 PIN 码，以确认 PIN 码。

!! 注意 !!


4mm 宽度的标签带不能执行印刷 PIN 码。

- 1 当按下本机上的 ○（连接）按钮 3 秒或更长时间时，将打印一张 PIN 码标签。
在无线 LAN 接入点的设定实用程序或类似程序的画面上输入打印的 PIN 码。

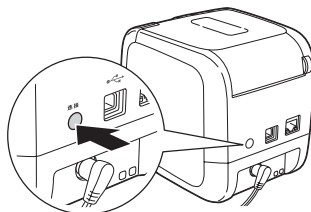


!! 注意 !!

打印 PIN 码会自动半切标签带。请勿使用禁止标签带半切的标签带来执行打印 PIN 码。

参照  第 19 页 “灵活使用标签带”

样本

24mm 宽度标签：

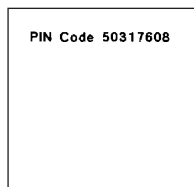


以上是标签示例。

请检查实际标签上打印的 PIN 码。

●贴标签


撕下印刷好标签的衬纸，进行粘贴。

1 撕下衬纸

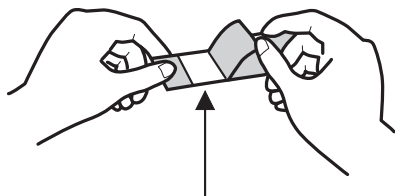

带有半切的切割线

2 粘贴时，要用力将其抹平

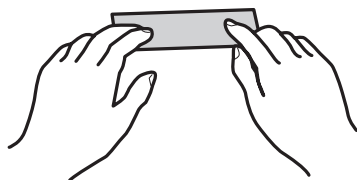

MEMO

如将打印机驱动程序的[选项]选项卡中，将[半切]设为[进行半切]，会议裁切带有标签的部分，因带有切割线，衬纸会变得很容易撕下。

可以通过打印机驱动程序更改设定。有关打印机驱动程序的详细信息，请参阅《TEPRA Label Editor SPC10 使用说明书》。

!! 注意 !!


- 有些标签的衬纸不容易撕下来。
- 在标签上涂抹稀释剂等溶剂、使用较尖的物体使劲划，会导致标签破损、剥离，擦掉标签上的文字等。
- 使用金属擦白色油墨标签上的文字时，文字会变黑。只要使用橡皮擦等轻轻擦拭，就能恢复原状。
- 如果粘贴到凹凸不平的地方，则容易脱落。
- 在潮湿、被油、灰尘等污染的地方不容易粘贴，而且容易脱落。
- 如被贴物上有使用钢笔等书写的字迹，在粘贴标签后，钢笔的油墨会渗透到标签上，影响标签显示效果。
- 在存在雨水、阳光直接照射的场所等，受使用环境的影响，标签可能会提早老化。

●将边角修成圆角

将标签插入圆角器插口，可将标签的边角修成圆角。实施“圆角处理”，不仅使得标签更漂亮，同时，标签还不易从边角处剥离。

分边依次修剪标签边角。

- ❶ 将标签的一侧沿着圆角器插口左侧或右侧导轨插入，将标签插到底。

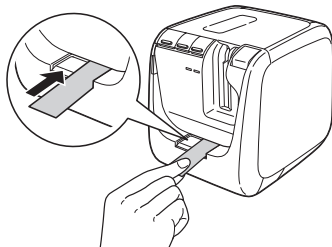

MEMO

对于带有半切割线的标签，请将标签沿切割线弯折，然后插入圆角器中。

- ❷ 在听到几次裁切声音后，将标签取出。
确认边角已被修剪成圆角。
- ❸ 将标签的另一侧沿着导轨插入，进行相同的裁切。

!! 注意 !!


- 在打印过程中，圆角器不会工作。
- 请用力将标签插到圆角器的尽头。
- 请在听到裁切声音后再取下标签。如没有被裁切，则请重新进行操作。
- 请勿将已插入圆角器中的标签左右晃动，否则可能中途会被卡住，不能顺利将边角裁切成圆角。
- 4mm、6mm 宽的标签不能使用圆角器。
- 请将标签沿着圆角器导轨水平插入。如标签不对准导轨插入，标签的边角可能不会被正确裁切。
- 购买时，圆角修剪托盘内可能会留有在制作工序中因检查裁切动作而产生的切屑。
- 打开上盖时，圆角器不会工作。

自动圆角器的保养

“圆角修剪托盘”中会堆积自动圆角器切屑。请经常将“圆角修剪托盘”卸下清理。


1 按 按钮

断开本机的电源，电源指示灯熄灭。

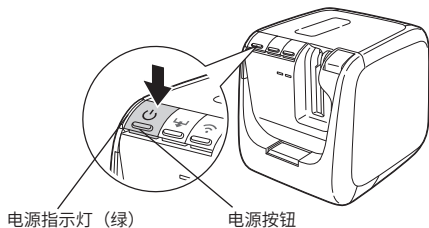

2 卸下“圆角修剪托盘”

将手指放在“圆角修剪托盘”的下面向外拉。

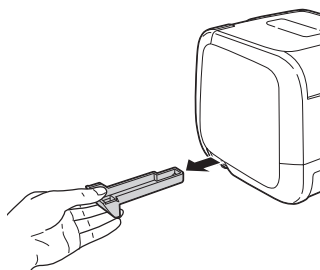


3 清除切屑

使用从市场上购买的棉棒等清除堆积在“圆角修剪托盘”内的切屑。



4 安装“圆角修剪托盘”

按原样将“圆角修剪托盘”安装好。

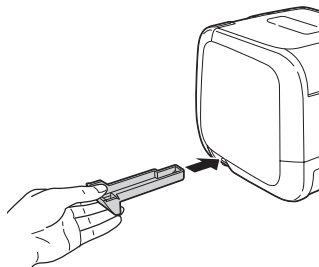


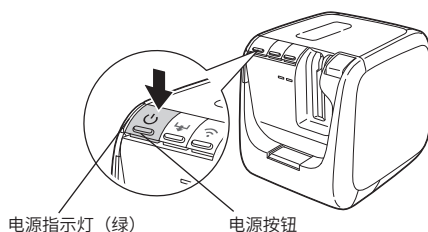
警告




卸下“圆角修剪托盘”前，请务必断开电源。卸下“圆角修剪托盘”后，如启动机器，切刀可能会切伤手指，非常危险。而且，在清扫自动圆角器时，绝对不能将手指放入自动圆角器内部。否则可能会切伤手指。

●使用完毕后（切断电源）


- 1 按  按钮以断开本机的电源，电源指示灯（绿）熄灭。



- 2 拔下USB线和LAN电缆。
从打印机上拔下USB线和LAN电缆，
然后从PC上拔下这些线缆。

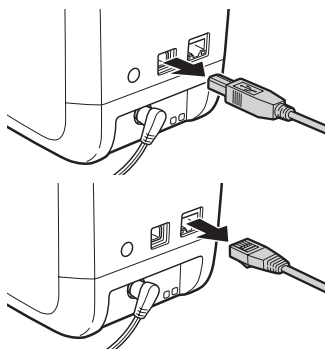

- 3 拔下AC 电源适配器 (AS1527J)。
将 AC 电源适配器从插座中拔出，
从本机上拔下插头。请将电源线缠绕好。

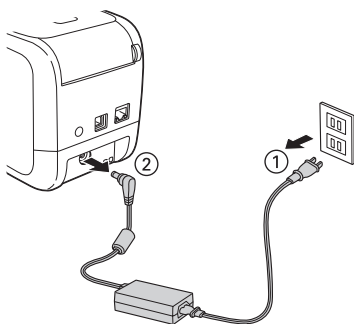

● 灵活使用标签带

请配合所用的标签带种类，按照下述内容进行使用。

	标签带种类	设定方法
禁止使用自动刀具	耐高温标签、熨烫标签、磁贴标签、丝带标签	① 为防止裁切刀出现磨损，在打印前通过打印机驱动程序的 [选项] 选项卡将 [标签带裁切] 设成 [不进行标签带裁切]。② 从本机取出标签带。③ 在靠标签带一侧留有3mm左右（丝带标签时为10mm）的标签带，使用剪刀将其剪下。
禁止使用半切刀具	耐高温标签、熨烫标签、磁贴标签、热收缩管标签、白色长标签、牛皮纸标签、优质纸标签、丝带标签	在打印机驱动程序的 [选项] 选项卡中，将 [半切] 设为 [不进行半切]。
禁止使用自动圆角器	耐高温标签、熨烫标签、磁贴标签、热收缩管标签、优质纸标签、mt胶带标签、丝带标签	不要将标签插入本机的圆角器标签带插入口内。
需要调整打印浓度	耐高温标签	在打印机驱动程序的 [图像] 选项卡中，将 [浓度] 设为 [+3]，然后进行打印。
	优质纸标签、灰字标签	打印飞白时，在打印机驱动程序的 [图像] 选项卡中，将 [浓度] 设为 [+3]，然后进行打印。
需要调整打印速度	优质纸标签、mt胶带标签、丝带标签、牛皮纸标签	在打印机驱动程序的 [选项] 选项卡中，将 [打印速度] 设为 [低速打印]，然后进行打印。

- 有关打印机驱动程序的详细信息，请参阅标签编辑软件使用说明书。

!! 注意 !!

将标签带安装到本机后，请务必执行一次“传送标签带”，收紧标签带及碳带。

参照  第 11 页 “传送标签带”

MEMO

- 在使用熨烫标签时，请准备好熨斗。
- 在使用热收缩管标签时，请准备好工业用吹风机。

● 安装至电脑或智能机

将打印机连接到 Windows 电脑或 iOS/Android 设备，以创建和打印标签。

安装之前

获取应用程序

- 使用电脑获取以下应用程序。

应用程序名称	用途	来源
TEPRA Label Editor SPC10	标签编辑软件，用于使用“贴普乐”PRO 打印机打印在 Windows 中排列的标签。 包括打印机驱动程序和“TEPRA Network Config Tool”（网络配置工具）。	从 KING JIM 网站 (http://www.kingjim.cn/) 下载

应用程序的安装详情请参阅《TEPRA Label Editor SPC10 使用说明书》。请将该使用说明书与本文档一起阅读。

SPC10 使用说明书



<http://www.kingjim.cn/support/manual/>

- 要与 iOS/Android 设备配合使用，请获取 iOS/Android 版“TEPRA LINK 2”应用程序。
有关使用详情，请参阅《TEPRA LINK 2 使用说明书》。

TEPRA LINK 2 使用说明书



<http://www.kingjim.cn/support/manual/>

选择一种连接方式

安装过程因本产品与 PC 的连接方式而有所不同。安装之前，请选择要使用的连接方式，并查看相应说明。


连接方式	连接操作概述	兼容的应用程序
USB 连接	使用 USB 线将打印机连接到 PC。 参照 ㉔ 第 24 页	Windows 版 “TEPRA Label Editor SPC10”
有线 LAN 连接	使用 LAN 电缆将打印机连接到 PC。 可以将打印机连接到已建立的网络环境。 参照 ㉔ 第 25 页	
	“使用固定 IP 地址” 手动设置有线 LAN IP 地址并连接。 参照 ㉔ 第 33 页	
无线 LAN 连接	“基础结构模式” 将打印机作为网络客户端连接到无线 LAN。连接打印机必须具备基本装置（无线 LAN 接入点、无线 LAN 路由器等）。 参照 ㉔ 第 26 页	Windows 版 “TEPRA Label Editor SPC10” iOS/Android 版 “TEPRA LINK 2”
	“接入点模式” 将打印机直接连接到具有无线 LAN 功能的设备（如 PC），无需使用线缆。最多可同时将四台设备连接到打印机。 参照 ㉔ 第 30 页	
	“使用固定 IP 地址” 手动设置无线 LAN IP 地址并连接。 参照 ㉔ 第 33 页	

MEMO

- 请先检查接头的形状和方向，然后再进行连接。

A 型 USB 接头

请将该 A 型 USB 接头与电脑的接头相连。



B 型 USB 接头

请将该 B 型 USB 接头与本机的 USB 接头相连。

- 本产品不含 LAN 电缆。请使用连接 10BASE-T 或 100BASE-TX 的 5 类或更高类别双绞线直通以太网电缆（RJ-45 接头）。
- 连接之前，请检查 LAN 电缆的形状和方向。

RJ-45 接头



- 可通过无线 LAN 连接到打印机的设备是具有无线 LAN 功能的 Windows PC 或 iOS/Android 设备。
- 基础结构模式和接入点模式不可同时使用。
- 要使用无线 LAN 将打印机连接到网络，请向网络管理员或无线 LAN 接入点、无线 LAN 路由器或其它设备的制造商查询详细信息。

使用 Windows 连接到打印机

本章介绍如何使用 Windows 连接到打印机。

应用程序安装完成后，将开始安装打印机驱动程序。请根据连接方式安装打印机驱动程序。


- 1 打开电脑电源，启动 Windows**
如当前有软件正开着，请将其关闭。请关闭杀毒软件等程序。
- 2 请浏览公司主页并下载软件（地址 <http://www.kingjim.cn/>）**
- 3 请将下载的文件保存至桌面，解压文件后，请执行解压文件夹中的 SetUp.exe 文件进行安装**
安装程序启动。

4 显示安装屏幕时，单击 [安装应用程序与驱动程序]




MEMO

- 当出现右侧消息，表示电脑中已安装旧版本的此应用程序。安装新版本前，请务必卸载旧版本。
- 当出现右侧画面时，表示电脑中已安装应用程序或打印机驱动程序。如需要添加安装项目，请通过 [添加/更改功能] 来进行更改。

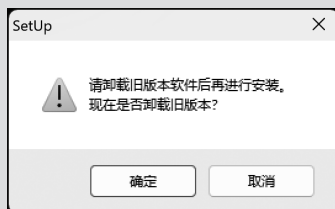


5 显示软件使用许可协议确认画面时，确认内容，如同意，单击 [同意]

如不同意，单击 [不同意]。中止安装。

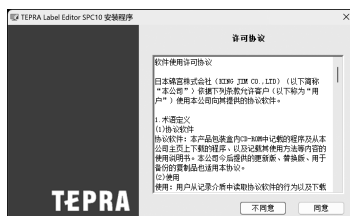

6 显示选择安装应用程序画面时，确认已选中 [TEPRALabel Editor SPC10]，然后单击 [下一步]

如配置LAN设定，也选中 [TEPRANetwork Config Tool]。

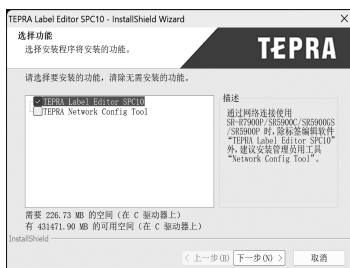

7 确认安装目录，然后单击 [下一步]

开始安装。

如需要改变安装目录，请单击 [浏览] 来进行更改。

- 8** 显示完成消息时，安装便已完成。单击 [完成]
要创建桌面快捷方式，选中该复选框。

接下来安装打印机驱动程序。

MEMO

- 通过有线 LAN 或无线 LAN 连接时，建议在安装应用程序时在 [选择功能] 画面中也选中 [Network Config Tool]。
- 使用 USB 线连接时，需要使用“KING JIM SR5900C”打印机驱动程序进行 USB 连接。通过有线 LAN/无线 LAN 连接时，需要“KING JIM SR5900C-NW”网络打印机驱动程序。
- 无线 LAN 连接、有线 LAN 连接和 USB 连接可以任意组合同时使用。

使用 USB 线连接

要通过 USB 线连接打印机，请安装网络打印机驱动程序。

!! 注意 !!

- 在安装画面中出现指示之前，请勿将本机与电脑相连接。
- 如果在安装打印机驱动程序之前已将“贴普乐”PRO 打印机连接至电脑，则可能会显示 [找到新的硬件向导] 画面。立即单击 [取消] 并断开“贴普乐”PRO 打印机与电脑的连接。

- 1** 从中国机种的列表中选择机种 [SR5900C]，
然后单击 [下一步]





- 2** 选择连接方法 [USB 连接]，然后单击 [下一步]

- 3** 按照画面中出现的指示，将本机连接至电脑

开始安装新硬件

经过一段时间后，安装便会结束，同时会出现完成消息的画面。

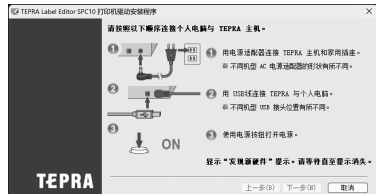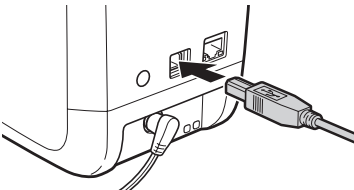


!! 注意 !!

- 请勿使用USB集线器。
- 将两台或多台打印机连接到一台电脑时,必须为每台打印机单独安装打印机驱动程序。第二台(或后几台)打印机首次连接到电脑时,将自动开始安装第二台或后几台打印机的打印机驱动程序。新安装的打印机驱动程序被命名为打印机驱动程序的副本。

使用有线LAN电缆连接

要通过有线LAN连接打印机,请安装网络打印机驱动程序。

- 1 从中国机种的列表中选择机种 [SR5900C], 然后单击 [下一步]

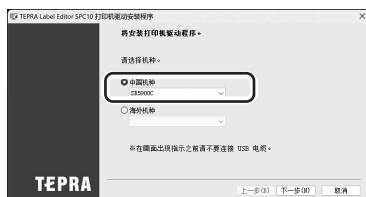


- 2 选择连接方法 [有线 LAN、无线 LAN 连接], 然后单击 [下一步]
- 3 选择 [配置 LAN 设定], 然后单击 [下一步]

MEMO

- 首次将打印机连接到新网络时,需要进行LAN设定配置。
- 如果将打印机的网络连接设定配置到不同的电脑等,请在安装打印机驱动程序时选择 [不配置 LAN 设定], 然后转至步骤 7。


- 4 选择 [自动获取 IP 地址], 然后单击 [下一步]
- 5 选择 [有线 LAN], 然后单击 [下一步]
- 6 按照画面上的指示,使用LAN电缆将本机连接,以开启本机的电源
单击 [下一步],会出现下一步画面。

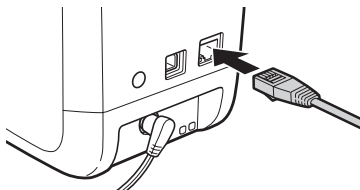

!! 注意 !!

将两台或多台打印机连接到一台电脑时，必须为每台打印机单独安装打印机驱动程序。第二台（或后几台）打印机首次连接到电脑时，将自动开始安装第二台或后几台打印机的打印机驱动程序。新安装的打印机驱动程序被命名为打印机驱动程序的副本。

- 7** 选中 [注册至 Windows 防火墙] 复选框，然后单击 [下一步]

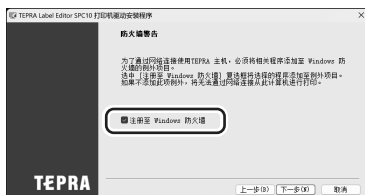

- 8** 选择要使用的打印机 [TEPRA PRO SR5900C]，然后单击 [下一步]

如未显示 [TEPRA PRO SR5900C]，单击 [重新搜索] 以显示该打印机。如知道打印机的 IP 地址，通过 [使用指定的 IP 重新启动搜索] 显示该打印机。开始安装网络打印机驱动程序。经过一段时间后，安装便会结束，同时会出现完成消息的画面。



MEMO

出现 [Windows 安全] 画面时，请单击 [始终安装此驱动程序软件]，继续执行安装。

通过无线 LAN 连接（基础结构模式）

要通过无线 LAN 以基础结构模式连接打印机，请安装网络打印机驱动程序。

MEMO

使用 IEEE 802.11b/g/n 无线 LAN 路由器。

1 确认无线 LAN 接入点设备是否支持 WPS 按钮

请参阅无线 LAN 接入点设备的使用说明书。

- 支持 WPS 按钮

→ 转至步骤 ③。

- 不支持 WPS 按钮

设置无线 LAN 接入点的 SSID 和密码，配置连接

→ 转至步骤 ②。

在无线 LAN 接入点的设定画面中输入 PIN 码，配置连接

→ 转至步骤 ③。

2 设置打印机上无线 LAN 接入点的 SSID 和密码

① 建立 USB 连接，提前安装“TEPRA SPC10”、“网络配置工具”和用于 USB 连接的打印机驱动程序。

② 在 [网络配置工具] 的 [基础结构模式] 设定画面上，设置无线 LAN 接入点的安全系统、SSID 和密码，然后单击 [发送]。



连接打印机后，（基础结构模式）指示灯从闪烁变为亮起。

转至步骤 ③，安装打印机驱动程序。

如未显示打印机驱动程序安装画面，请仅安装“TEPRA Label Editor SPC10”安装程序中的打印机驱动程序。

3 从中国机种的列表中选择机种 [SR5900C]，然后单击 [下一步]



4 选择连接方法 [有线 LAN、无线 LAN 连接]，然后单击 [下一步]

5 选择 [配置 LAN 设定]，然后单击 [下一步]

设置打印机无线 LAN 接入点的 SSID 和密码

选择 [不配置 LAN 设定]。

开始安装网络打印机驱动程序。会进入步骤 12。



MEMO

- 首次将打印机连接到新网络时，需要进行 LAN 设定配置。
- 如果将打印机的网络连接设定配置到不同的电脑等，请在安装打印机驱动程序时选择 [不配置 LAN 设定]，然后转至步骤 12。

6 选择 [自动获取 IP 地址]，然后单击 [下一步]


7 选择 [无线 LAN]，然后单击 [下一步]

8 将本机的无线 LAN 连接方式切换至基础结构模式

按  按钮（无线 LAN 连接方式切换）将本机模式切换至基础结构模式，（基础结构模式）指示灯（橙）开始闪烁，过一会至熄灭。

单击 [下一步]，会出现下一步画面。



无线 LAN 连接方式切换按钮

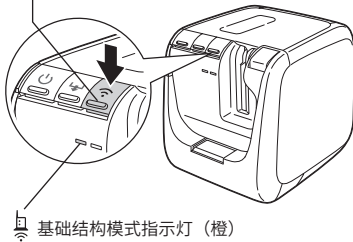

9 确认本机背面的 [连接] 按钮位置


做好准备，确保在步骤 10 中按下该按钮。

单击 [下一步]，会出现下一步画面。

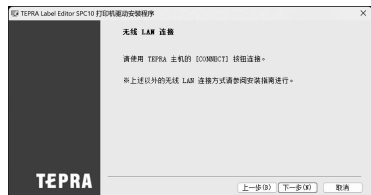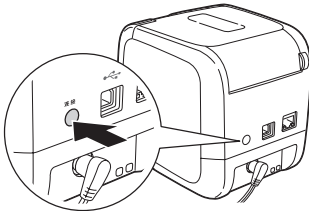



10 按无线 LAN 接入点的 [WPS] 按钮，然后按打印机的 [连接] 按钮



在无线 LAN 接入点配置画面上输入 PIN 码时

- ① 启动用作基本装置的无线 LAN 接入点的设定实用程序或类似程序，以便输入 PIN 码。
- ② 安装标签带，然后按住打印机背面的 [连接] 按钮 3 秒钟或更长时间，以执行“印刷 PIN 码”。
- ③ 印刷 PIN 码后 2 分钟内（在此期间  指示灯（基础结构模式指示灯）闪烁），在无线 LAN 接入点的设定实用程序或类似程序的画面上输入印刷的 PIN 码。


单击 [下一步]，会出现下一步画面。

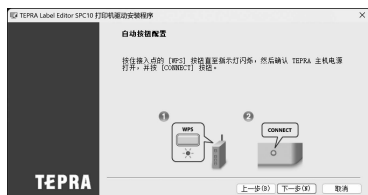

- ## 11 本机上完成连接设定后，进行下一步的画面
- 建立连接时， 指示灯（基础结构模式）将亮起。
- 单击 [下一步]，会出现下一步画面。

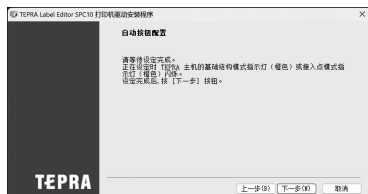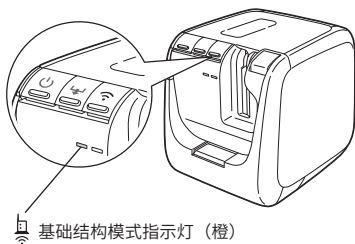

- ## 12 选中 [注册至 Windows 防火墙] 复选框，然后单击 [下一步]

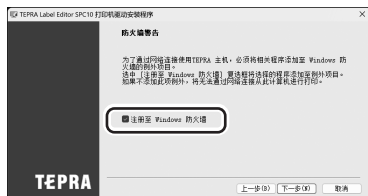

13 选择要使用的打印机 [TEPRA PRO SR5900C]，然后单击 [下一步]

如未显示 [TEPRA PRO SR5900C]，单击 [重新搜索] 以显示该打印机。如知道打印机的 IP 地址，通过 [使用指定的 IP 重新启动搜索] 显示该打印机。开始安装网络打印机驱动程序。经过一段时间后，安装便会结束，同时会出现完成消息的画面。



MEMO

- 出现 [Windows 安全] 画面时，请单击 [始终安装此驱动程序软件]，继续执行安装。
- 如果打印机连接不正确，请检查以下各项。
 - 接入点是否已达到连接极限？
 - 是否试图连接到不是 IEEE802.11 b/g/n 的无线 LAN？
 - 如使用网络配置工具配置设定，输入的 SSID 和密码是否正确？
 - 如设置了固定 IP 地址，输入的 IP 和其它设定是否正确？
 - 关闭所有安全软件，尝试重新安装。
 - 如使用的电脑有任何使用限制，请将其关闭并尝试重新安装。

通过无线 LAN 连接（接入点模式）

要通过无线 LAN 以接入点模式连接打印机，请安装网络打印机驱动程序。
本节介绍的步骤用于在具有无线 LAN 功能的 PC 上设置打印机的 SSID 和密码。

1 从中国机种的列表中选择机种 [SR5900C]，然后单击 [下一步]





2 选择连接方法 [有线 LAN、无线 LAN 连接]，然后单击 [下一步]

3 选择 [配置 LAN 设定]，然后单击 [下一步]

4 选择 [自动获取 IP 地址]，然后单击 [下一步]


5 选择 [无线 LAN]，然后单击 [下一步]


- 6** 将本机的无线 LAN 连接方式切换至接入点模式
按  按钮（无线 LAN 连接方式切换）将本机模式切换至接入点模式，（接入点模式）指示灯（橙）闪烁。马上开始准备连接，经过一段时间后指示灯亮起。

单击 [下一步]，会出现 [注册至 Windows 防火墙] 画面。





无线 LAN 连接方式切换按钮

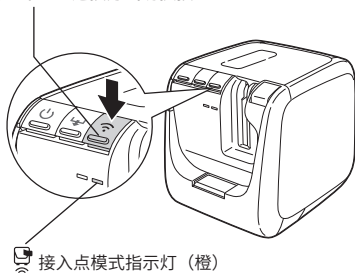

 接入点模式指示灯（橙）

- 7** 当按下本机上的  按钮 3 秒或更长时间时，将打印一张显示当前设定信息的标签确认 SSID 和密码。

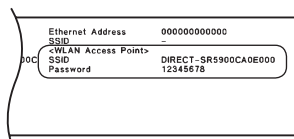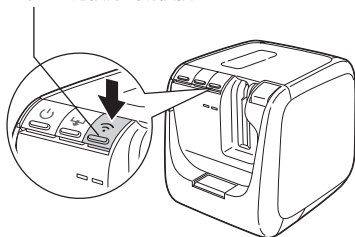

无线 LAN 连接方式切换按钮



MEMO

要执行“印刷当前设定信息”，需要设置标签带（6至36mm）。

- 8** 使用 PC 搜索打印机作为无线 LAN 接入点

在 Windows 11/10 中，单击任务栏或 （设定）画面上的 （无线 LAN）图标，以显示列表，然后从列表中选择打印机的 SSID。

MEMO

如果画面上显示消息“输入路由器标签中的 PIN”，单击 [改用安全密钥进行连接]，然后转至步骤 **9**。

9 单击 [连接] 显示画面，在该画面上输入密码



10 选中 [注册至 Windows 防火墙] 复选框，然后单击 [下一步]



11 选择要使用的打印机 [TEPRA PRO SR5900C]，然后单击 [下一步]

如未显示 [TEPRA PRO SR5900C]，单击 [重新搜索] 以显示该打印机。如知道打印机的 IP 地址，通过 [使用指定的 IP 重新启动搜索] 显示该打印机。开始安装网络打印机驱动程序。经过一段时间后，安装便会结束，同时会出现完成消息的画面。



MEMO

出现 [Windows 安全] 画面时，请单击 [始终安装此驱动程序软件]，继续执行安装。

使用固定 IP 地址（手动设置有线 LAN/无线 LAN 的 IP 地址）

要设置固定 IP 地址，请在安装过程中设置打印机的 IP 地址。在这种情况下，需要 USB 连接。

- 1 从中国机种的列表中选择机种 [SR5900C]，然后单击 [下一步]



- 2 选择连接方法 [有线 LAN、无线 LAN 连接]，然后单击 [下一步]
- 3 选择 [配置 LAN 设定]，然后单击 [下一步]

MEMO

- 首次将打印机连接到新网络时，需要进行 LAN 设定配置。
- 如果将打印机的网络连接设定配置到不同的电脑等，请在安装打印机驱动程序时选择 [不配置 LAN 设定]，然后转至以下任一步骤。

使用有线 LAN 电缆连接：第 26 页，至步骤 7

通过无线 LAN 连接（基础结构模式）：第 29 页，至步骤 12


通过无线 LAN 连接（接入点模式）：第 32 页，至步骤 10

- 4 选择 [手动设定 IP 地址（使用固定 IP 地址）]，然后单击 [下一步]
- 5 按照画面上的指示安装 USB 打印机驱动程序

MEMO

如已安装用于 USB 连接的打印机驱动程序，请按照画面上的说明连接 USB 线，然后单击 [下一步] 转至步骤 6。

- 6 选择连接方法，然后单击 [下一步]
- 7 输入 IP 地址、子网掩码和默认网关

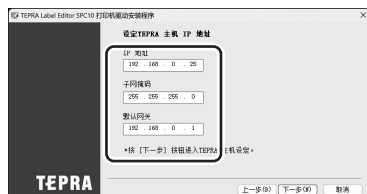

- 8 请从本机断开 USB 线，返回进行安装程序操作

9 完成上述操作后，配置网络连接设定

转至以下任一步骤。

使用有线 LAN 电缆连接：第 25 页，至步骤 5


通过无线 LAN 连接（基础结构模式）：第 28 页，至步骤 8

关于“TEPRA Network Config Tool”（网络配置工具）

“网络配置工具”是实用程序，用于检查和修改所连接打印机的以下网络设定。

设定画面			设定项目
网络	共享	基本	打印机名称
			Bonjour
	无线	基本	无线信息 / 以太网地址
			基础结构模式
		IP 地址设定	
		安全设定	
		接入点模式	无线 LAN 标准
			DHCP 设定
			IP 地址设定
			安全设定
		有线	基本
	有线信息		
IP 地址设定			
TEPRA 主机	基本	软件信息	
		打印超时	
	密码	管理员密码	

仅可通过 USB 连接使用。

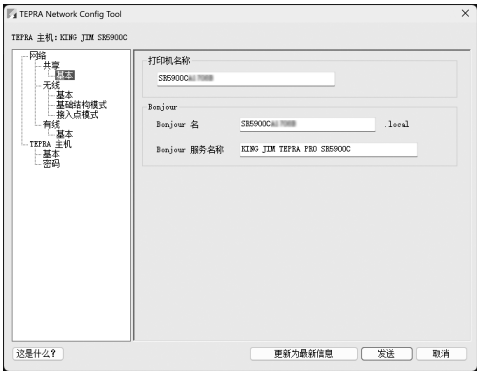

启动方法

❶ 点击“TEPRA Network Config Tool”

对于 Windows 11/10，选择 [开始] 菜单，然后单击 [所有应用] - [TEPRA] - [TEPRA Network Config Tool]。

❷ 选择要使用的打印机，然后单击 [确认]

选择 [KING JIM SR5900C]。

启动配置工具菜单 [TEPRA Network Config Tool]。



●认为有故障时

出现无法正常工作，无法进行打印等情况时，请确认以下项目。
有关专用编辑软件功能的详细信息，请参阅标签编辑软件使用说明书。

指示灯是否亮起或闪烁？

通过指示灯确认本机的状态。

指示灯	指示灯状态	本机的状态
电源指示灯（绿）	亮起	待机状态
	熄灭	电源关闭
	闪烁	操作中（例如，正在初始化、打印或传送标签）
错误指示灯（红）	亮起	正在初始化
	熄灭	正常操作中
	闪烁	本机发生错误 电脑画面上显示提示信息时，请确认信息的内容。请确认本机上的上盖，标签带，线缆等的安装状态。检查连接电缆是否正确连接，标签带是否正确安装，以及上盖是否正确关闭。
基础结构模式指示灯（橙）	亮起	在基础结构模式下连接 / 初始化打印机
	熄灭	在接入点模式下连接 / 无线 LAN 关闭
	闪烁	准备开启电源 / 设定基础结构模式
接入点模式指示灯（橙）	亮起	在接入点模式下连接 / 初始化打印机
	熄灭	在基础结构模式下连接 / 无线 LAN 关闭
	闪烁	准备开启电源 / 设定接入点模式
LAN 连接指示灯（LAN1; 绿）	亮起	在 100BASE-TX 下连接
	熄灭	在 10BASE-T 下连接（LAN2也熄灭时，有线 LAN 关闭。）
	闪烁	-
LAN 连接指示灯（LAN2; 橙）	亮起	在有线 LAN 下连接
	熄灭	有线 LAN 关闭
	闪烁	正在传送数据

执行打印后，本机没有反应

电脑画面中是否显示错误提示？

一旦发生错误，便无法进行打印。参照错误提示的内容。

有关标签编辑软件、打印机驱动程序的相关信息，请参阅《TEPRA Label Editor SPC10 使用说明书》。

是否已安装了打印机驱动程序？

如不预先安装好打印机驱动程序，便无法进行打印。

请安装打印机驱动程序。安装完毕后，如没有重新启动电脑，打印机驱动程序有可能不会被正确安装。请务必重新启动电脑。

本机与电脑之间的连接是否正确？

请确认是否已用合适的线缆将本机与电脑连接好。

参照🔗第20页“安装至电脑或智能机”

是否已正确配置网络设定或无线 LAN 设定？

检查是否已使用正确的步骤将打印机连接到电脑。

参照🔗第20页“安装至电脑或智能机”

打印机是否通过有线 LAN 连接？

检查 LAN 连接指示灯（LAN1；绿/LAN2；橙）的状态，检查连接情况。

参照🔗第36页“指示灯是否亮起或闪烁？”

打印机是否通过无线 LAN 连接？

检查基础结构模式指示灯（橙）/接入点模式指示灯（橙）的连接状态，检查连接情况。

参照🔗第36页“指示灯是否亮起或闪烁？”

是否已更改网络设定？

安装“网络配置工具”，检查网络设定。

电源是否开启？

接通本机的电源。

参照🔗第11页“接通电源”

AC 电源适配器是否连接好？

请切实将本机 AC 电源适配器插口和电源线的插头连接好。

参照🔗第10页“连接电源线”

文字没有印刷好

标签带是否安装正确？


标签带安装不正确，则不能正常印刷。请取出标签带，按要求重新安装。

参照🔗第9页“安装标签带”

印刷头是否脏污？

印刷头上如附着灰尘、垃圾等，印刷出的文字可能会模糊。请使用另购的打印头清洁带（SR36C），或将棉棒蘸上医用酒精（乙醇），清洁印刷头。

参照🔗第40页“关于维护”

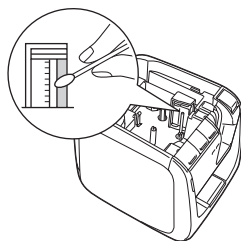

打印速度是否设置正确？

在标签编辑软件的打印机设定中，将 [打印速度] 设为 [低速打印]。


印刷标签后， 不执行自动裁切

是否印刷设定为不执行自动裁切？

打印机驱动程序的打印机设定 [标签带裁切] 设定成 [不进行标签带裁切]，则印刷完成后不执行自动裁切。

裁切刀是否出现磨损？

裁切刀是一种刀具，长期连续使用会产生磨损，变得不利于切割。

参照  第 44 页 “关于售后服务”

标签无法粘贴

是否已揭下衬纸？

粘贴时请先撕下衬纸。衬纸可能不易撕下来，或因透明而不易看到，具体取决于标签种类。

贴标签的地方是否脏污或凹凸不平？

表面凹凸不平的地方、附着灰尘、油腻的地方皆粘贴不上。另外，特殊加工表面及特殊材质的表面可能会粘贴不上。

参照  第 15 页 “贴标签”

自动圆角器工作不正常

是否正在印刷？

标签带印刷过程中，自动圆角器不工作。

标签插入圆角器标签带入口时是否插好？

如果没有沿导轨插标签，就不能完美裁切。请沿导轨将标签插入。

参照  第 16 页 “将边角修成圆角”

切屑是否塞满？

请卸下圆角修剪托盘，清除标签带的切屑。


参照  第 17 页 “自动圆角器的保养”

是否想裁切 4mm、6mm 宽的标签带？

4mm、6mm 宽的标签带不能使用自动圆角器进行裁切。

自动圆角器是否正在工作？

自动圆角器的刀具长时间使用会磨损，最终很难裁切。

参照  第 44 页 “关于售后服务”

标签带半切不能正常工作

是否印刷设定为不执行半裁切？

打印机驱动程序的打印机设定 [标签带裁切] 设定成 [不进行标签带裁切] 或 [半切] 设定成 [不进行半切]，则打印后不会执行半裁切。

是否使用了半裁切的切刀不能裁切的标签？

请不要进行标签带裁切。在打印机驱动程序的打印机设定将 [标签带裁切] 设成 [不进行标签带裁切]。

半裁切的切刀是否出现磨损？

裁切刀长期连续使用会产生磨损，变得不利于切割。请咨询购买地或我们的客户服务。

打印的标签长度与设定的长度不同

标签长度是否设置过短？


如禁用半切，则无法打印长度约为 1.9cm 以下的标签。设置长度或余白，使标签长度约为 1.9cm 或以上。如启用半切，则可以打印长度约为 0.8cm 或以上的标签。

初始化

是否可以打开/关闭电源？

打印机是电子产品，因此静电或其它原因可能会引起故障。如打印机无法正常使用，例如无法打开/关闭电源，请按照以下步骤初始化打印机。初始化会将所有打印机设定（包括网络设定）恢复为出厂默认值。执行初始化之前请确认。

(1) 按 按钮，关闭电源。

如按  按钮无法关闭电源，断开与AC适配器的连接。

(2) 按住打印机背面的【连接】按钮和打印机正面的 按钮（无线LAN连接方式切换按钮），然后按 按钮（电源）。

执行初始化，所有指示灯亮起。除电源指示灯之外的所有指示灯熄灭后，初始化完成。

如执行初始化后，打印机仍无法正常工作，请咨询购买地或我们的客户服务。


● 关于维护

■ 本机外侧的污渍、灰尘

请使用干燥柔软的布擦拭。特别脏时，请用拧干的抹布擦拭。绝对不能使用汽油、酒精、稀释剂等溶剂、药剂以及化学抹布。

■ 存在漏印、飞白时

可能是印刷头粘附灰尘所致。请使用另购的打印头清洁带（SR36C），或将棉棒蘸上医用酒精（乙醇），清洁印刷头。

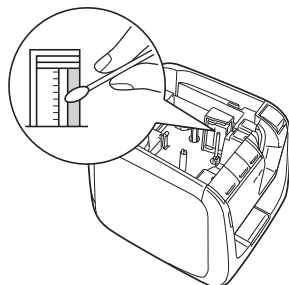

使用打印头清洁带


1 将打印头清洁带安装到本机

2 进行一次“传送标签带”操作。按本机上的 按钮，或执行标签编辑软件的 （=传送标签带）

有关标签编辑软件的详细信息，请参阅标签编辑软件使用说明书。

MEMO

- 请对本机使用随机附带的打印头清洁带 SR36C。
- 清洁带为旋转式，因此无需裁切。
- 清洁带松弛时，请按照图示那样，沿箭头方向旋转卷轴，收紧清洁带。

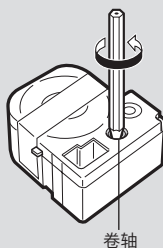

- 传送标签带后，打印机错误指示灯（红）将闪烁，但打开上盖，再关闭上盖，错误指示灯将熄灭。再次传送标签带之前，请检查错误指示灯是否熄灭。
- 清洁打印头后，如果打印仍不清楚或存在飞白，可能是机器故障。请与您购入地经销商、代理商或我公司客户服务部联系。
- 打印头清洁带是使用很薄的材料制作而成的。即使是新品，看起来感觉很少，但可以使用约 120 次。

主要规格

■ 标签打印机

尺寸	约 123 (W) x 153 (D) x 139 (H) (mm)
重量	约 1,100g
支持的标签宽度	4mm、6mm、9mm、12mm、18mm、24mm、36mm
印刷头构成	热敏印刷头 384 dots, 360 dpi (最大印刷宽度：27.1 mm)
接口	USB 2.0 全速, 有线 LAN (10/100BASE-TX), 无线 LAN (基础结构模式：IEEE 802.11b/g/n, 接入点模式：IEEE 802.11g/n)






电源 (电源适配器)

型号	AS1527J
制造商	飞宏科技股份有限公司
输入 (电压, 电流, 频率)	AC100-240V, 1200mA, 50-60Hz (仅限专用适配器和电源线)
输出 (电压, 电流, 功率)	DC15.0V, 2.7A, 40.5W
工作时温度和湿度环境	5 至 35°C, 相对湿度 30 至 80% (非结露)
保管时温度和湿度环境	-10 至 55°C, 相对湿度 5 至 80% (非结露)
使用地点	海拔 2000m 以下安全使用, 仅可在室内使用

■ 工作环境

操作系统	Windows、iOS、Android
硬盘占有容量	Windows：约 400MB
显示器	Windows：XGA (1024 x 768), 高色度或更高的分辨率 Windows：USB 2.0 全速, 有线 LAN (10/100BASE-TX), 无线 LAN (基础结构模式：IEEE 802.11b/g/n, 接入点模式：IEEE 802.11g/n) iOS, Android：无线 LAN (基础结构模式：IEEE 802.11b/g/n, 接入点模式：IEEE 802.11g/n)

符号

	(标签带传送按钮)	8,11,12
	(电源按钮)	8,11,18
	(基础结构模式指示灯)	8,28,36
	(接入点模式指示灯)	8,31,36
	(无线 LAN 连接方式切换按钮)	8,13

A

AC 电源适配器	7,10
安全注意事项	1


B

白色长标签	19
半切	15,19
保养 (圆角器)	17
标签带	9
灵活使用	19
取出	10
标签带裁切	19
标签带出口	8
标签带传送按钮 ()	8,11,12
标签带通道	8,9
标签带箱	8

C

操作环境	41
传送	11
传送裁切标签带	11
传送裁切标签带 (传送标签带)	11
磁贴标签	19
错误指示灯	8,36

D

打开按钮	8,9
打印头清洁带 (SR36C)	40
电源	
打开	11
关闭	18
电源按钮 ()	8,11,18
电源适配器插口	8,10
电源指示灯	8,11,18,36



G

各零件名称	8
固定卡槽	8
关于维护	40

H

灰字标签	19
------------	----

J

基础结构模式	21,26
基础结构模式指示灯 ()	8,28,36
将边角修成圆角	16
接入点模式	21,30
接入点模式指示灯 ()	8,31,36

L

LAN 电缆	22
LAN 端口	8
LAN 连接指示灯	8,36
连接按钮	8,14

M

mt 胶带标签	19
---------------	----

N

耐高温标签	19
牛皮纸标签	19

R

热收缩管标签	19
--------------	----

S

上盖	8,9
使用本文档	5
丝带标签	19
SPC10 (TEPRA Label Editor)	20,21
SSID (印刷当前设定信息)	13,31
随附物品	7

T

TEPRA Label Editor SPC10	20,21
TEPRA LINK 2 (iOS/Android)	20,21
TEPRA Network Config Tool	34,35
认为有故障时	36

U

USB 端口	8
USB 连接	21,24
USB 线	7,22

W

网络配置工具	34,35
--------------	-------

无线 LAN 连接	21,26,30,33
无线 LAN 连接方式切换按钮 ()	8,13

Y

印刷当前设定信息	13,31
印刷 PIN 码	14,29
印刷头	40
印刷演示	12
有线 LAN 连接	21,25,33
优质纸标签	19
圆角器标签带插入口	8,16
圆角器盖	17
熨烫标签	19

Z

正在连接	20
指示灯状态	36
注册防火墙 (Windows)	26,29,32
主要规格	41

关于售后服务

■ 保修卡

在确认保修卡上填好购买商店及购买日期后，请妥善保管发票。要在保修期内免费修理，需要同时出示保修卡及发票。请仔细阅读保修卡以及保修条款的内容，妥善保管。

■ 送修时

在保修期内，按保修规定进行修理。请将本机及使用的AC 电源适配器、标签带等一套以及保修卡送往购买地“贴普乐”经销商、代理商。过保修期后，如经修理可继续使用，我公司将根据客户要求实施有偿修理。请将商品送往“贴普乐”经销商、代理商处。

此外，需要注意的是，经修理、检查后，之前登录到本机的数据等将被删除。敬请谅解。

■ 咨询

关于售后服务，如有疑问及相关咨询，请与购机商店或“贴普乐”经销商、代理商联系，详情请与我公司客户服务部联系。

电话 ：021-5308-2770

咨询时间：平时 星期一～星期五 9:00～17:00

有关“贴普乐”的最新信息，请浏览我公司主页。

主页地址 <http://www.kingjim.cn/>

在购买使用说明书、标签带等另购产品时，如有疑问，请联系购机商店、“贴普乐”经销商、代理商，或通过以下方式联系。

制造商：株式会社锦宫事务

地址：日本国东京都千代田区东神田2-10-18

公司名称：锦宫（上海）贸易有限公司

公司地址：上海市虹口区东江湾路151号绿地创客A幢412～413室

中国产品

产品执行标准号：Q/KJLW 10

生产商：协丰万佳科技（深圳）有限公司

生产商地址：深圳市龙岗区平湖街道良安田社区良白路179号A栋、B栋、C栋

“贴普乐”PRO SR5900C 使用说明书

2023年 5月 第1版

株式会社锦宫事务

保修规定

1. 在遵照使用说明书、并按照标签机内张贴的注意事项等，正常使用的状态下，在保修期限内出现使用故障时，由您购买本机器的经销商或者由本公司无偿修理。修理或检查时，原来标签机内保存的数据等记录会消失。请事先予以谅解。
2. 保修期限从客户购买本机器的日期开始起算（以发票上记载的购买日为准）。
3. 在保修期限内接受免费修理时，请带上商品以及保修卡、购买时的发票，委托您购买本机器的经销商修理。
4. 如因搬家或赠礼等原因，不能委托您购买本机器的经销商修理时，请与锦宫（上海）贸易有限公司客服部门接洽。
5. 即使是在保修期限内，下列情况的修理需要收费。
 - （1）因使用方面的错误、客人自行修理或者改造而产生的故障及损坏
 - （2）购买之后因摔碰等产生的故障和损坏
 - （3）因火灾、地震、水灾、雷电以及其他不可避免的因素、公害或者电压异常等原因而造成的故障与损坏
 - （4）因使用非锦宫 KING JIM 品牌的原装耗材、部件或电源而发生的故障和损坏
 - （5）不能出示有效的保修卡和发票时
 - （6）本保修卡上没有注明购买年月日、客户名称、经销商名称时，或者字句被修改时，或者保修卡上记载的出厂编号与主体的编号不一致时
 - （7）单卖品、标签带等消耗品、刀片、AC 电源适配器等主体附属品的消耗、磨损、故障、损坏或遗失
6. 恕不受理单独出售品的修理。
7. 无论是否在保修期间内，除本公司有故意或重大过失的情况下，否则将不承担因顾客使用本产品而产生的直接、间接或受波及所产生的损害，以及有关数据、程序及其他无形财产的损失和使用利益、应得利益的损失。此外，在本公司有故意或重大过失的情况下，将以产品售价为最高限度实施赔偿。
8. 本保修卡仅在中国国内使用有效。
9. 本保修卡不再补发，请小心保管，避免遗失。

本保修卡是根据保修卡上注明的保修期限和条件而承诺免费修理的，因此，本公司不是用保修卡来限制客户的法律权益。

本保修卡的使用说明的最终解释权归锦宫（上海）贸易有限公司所有。

客户在交付修理时，请携带主机和 AC 电源适配器、标签带等全套设备以及该保修卡，委托您购买本机器的经销商修理。

保修卡

产品名

“贴普乐” PRO SR5900C

保修期限

从主机购买日起 1 年

购买日

年

月

11

客户

姓名

住址

电话

出厂批号

销售公司



414401300



— 锦 富 —

2023-06-①